



Instruções para instalação das pastilhas Rivesti com cola de contato

As pastilhas Rivesti são muito fáceis de instalar. Contudo, requerem alguns cuidados indispensáveis para que você obtenha o acabamento perfeito que planejamos ao fabricá-las. Siga as instruções deste manual. **Para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato com o atendimento de pós-venda pelo e-mail posvenda@plaslatina.com ou pelo telefone 11 3644 7626.** Teremos o maior prazer em ajudar. Por outro lado, não seguir estas instruções para instalação e limpeza das pastilhas Rivesti implica em perda da garantia do produto. **Acesse nosso site e assista ao vídeo de instalação das pastilhas, no endereço www.rivesti.com.br/videos**

Planeje a instalação das pastilhas Rivesti

Analise os espaços onde serão instaladas as pastilhas Rivesti e determine por onde começará a instalação. Privilegie as partes mais visíveis do ambiente para receber as placas inteiras, deixando recortes para os cantos com menor visibilidade. Se for instalar sobre uma pia, por exemplo, comece a instalação da placa inteira sobre o frontão e deixe o recorte na parte mais alta. Em uma parede, considere esconder os recortes atrás de portas. O importante é pensar bem onde ficarão placas inteiras e placas recortadas para obter um visual agradável no final da instalação.

Prepare a superfície onde serão instaladas as pastilhas Rivesti

A superfície deve estar curada, plana, desempenada, sem trincas, totalmente seca e livre de gordura. Para instalar as pastilhas Rivesti com cola de contato diretamente sobre reboco fino, certifique-se de que não há materiais em desagregação (esfarelando). Se a superfície estiver muito porosa, ou se ao passar a mão sobre a superfície se desprenderem partículas, é recomendado que a superfície seja desempenada com uma camada fina de cimento branco. O mesmo deve ser feito se houver sulcos maiores que 1mm na superfície, como é o caso de algumas texturas do tipo grafiato. Caso a instalação das pastilhas Rivesti seja feita sobre **revestimentos preexistentes (fig. 1)**, como azulejos ou cerâmicas, certifique-se de que o revestimento a ser recoberto não possui trincas, partes ocas, umidade ou gordura. É recomendado que o revestimento antigo seja limpo com um pano com álcool antes da colagem das pastilhas.

Espalhe a cola de contato na superfície e nas placas de pastilhas Rivesti

Com um pincel, **passe a cola de contato em 1m² da superfície que será revestida (fig. 2)**. Depois, com o mesmo pincel, **espalhe a cola no verso de 9 placas de pastilhas Rivesti (fig. 3)**. É importante que toda a superfície da placa receba cola, mas tenha cuidado para que a cola não atinja a parte frontal das pastilhas, atravessando os espaçamentos. Caso isso aconteça, depois de a peça ser unida à superfície, limpe o excesso de cola com um pano macio levemente embebido em aguarrás. O tempo que você levará para passar a cola na superfície a ser revestida e nas 9 placas de pastilhas Rivesti costuma ser suficiente para a ativação da cola de contato (5 a 10 minutos), porém, observe o tempo indicado pelo fabricante da cola antes de unir a placa à superfície. A cola de contato indicada pela Rivesti é a Cascola Extra (um galão de 3,2 litros instala até 7m² de pastilhas). Leia as instruções de uso na embalagem da cola de contato.

fig. 1

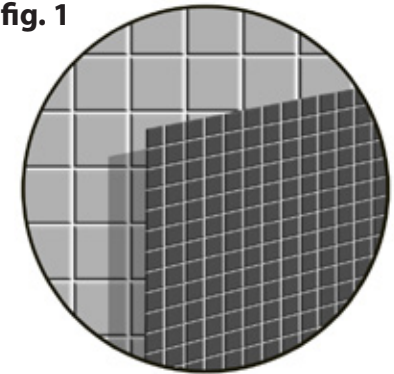


fig. 2


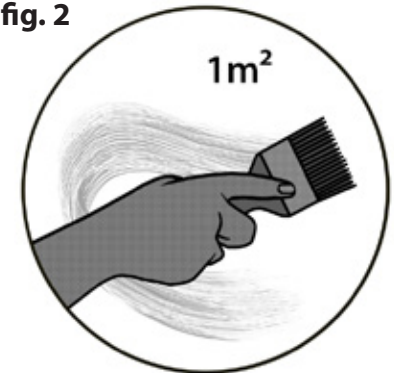


fig. 3

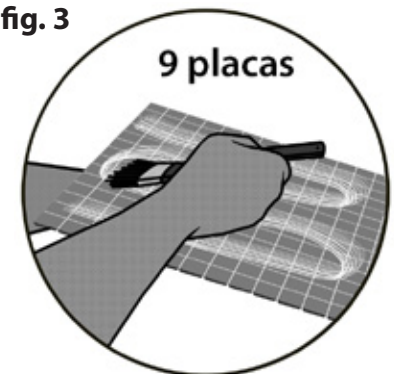

Cole as pastilhas Rivesti

Cada placa de pastilhas Rivesti possui um **exclusivo sistema de encaixe para facilitar a instalação (fig. 4)**. Note que os encaixes são diferentes em cada um dos lados da placa para que as placas sejam instaladas no mesmo sentido. Os encaixes laterais mantêm o distanciamento exato entre as pastilhas quando as placas são unidas. Para não perder o encaixe das placas, siga as **setas indicativas no verso de cada placa (fig. 5)** e mantenha todas as setas apontadas na mesma direção. **Alinhe a primeira placa (fig. 6) com o auxílio de um nível (fig. 7)**. Isso é extremamente importante, já que a primeira placa definirá o alinhamento das demais até o fim da instalação. **Encaixe as placas seguintes sempre em um ângulo de 45 graus em relação à placa já instalada (fig. 8)**, e certifique-se de encostar todos os encaixes das placas. Se alguma placa ficar desencaixada, remova com o auxílio de uma espátula e cole novamente. Após instalar 1m² de pastilhas, e depois de ter certeza de que todas as placas estão bem encaixadas, **bata com a palma da mão sobre as placas instaladas (fig. 9)**, indo do centro de cada uma em direção às bordas. Isso fará com que as placas fiquem bem aderidas à superfície. Faça a instalação das pastilhas Rivesti em etapas de 9 placas por vez e repita os passos indicados.

fig. 4

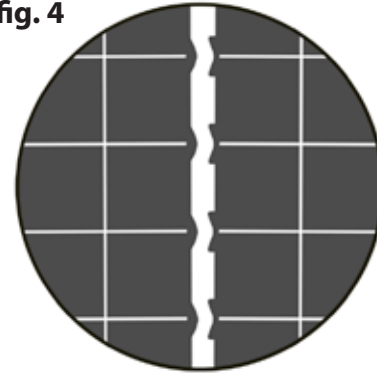


fig. 7



fig. 5

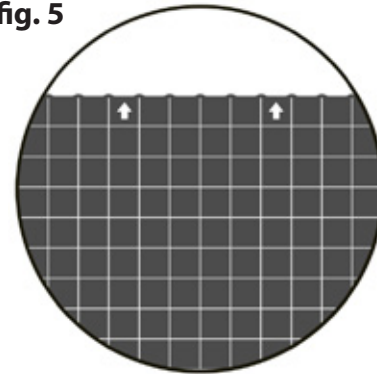


fig. 8

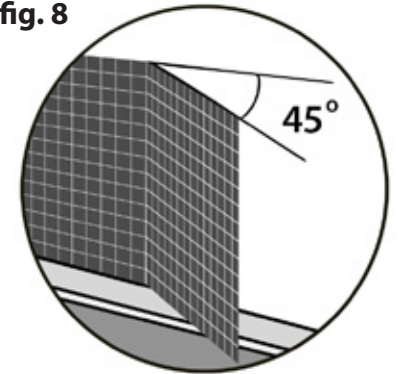


fig. 6


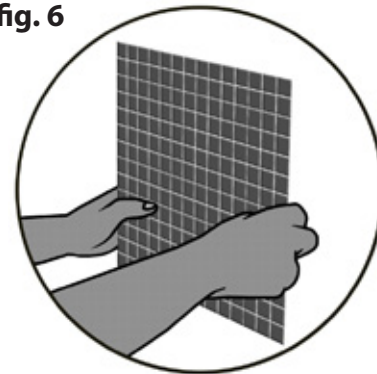


fig. 9

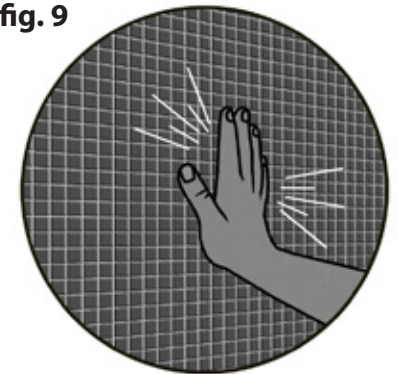

Ajuste o tamanho da placa de pastilhas Rivesti

Quando necessário, corte a placa de pastilhas Rivesti para ajustá-la à medida exata do espaço onde será instalada. Meça a superfície e transfira essa medida para a placa, demarcando a área de corte. **Para cortar a placa, use ou uma serra circular (fig. 10), ou uma serra tico-tico (fig. 11) ou até mesmo uma lâmina de serra manual (fig. 12).** Caso use serra circular, corte a placa puxando a ferramenta para trás, em sua direção, e nunca empurre a ferramenta para a frente para fazer o corte. Depois de cortar a placa, **retire eventuais rebarbas com um estilete (fig. 13).** Quando a instalação exigir **cortes circulares na placa, use uma serra copo adaptada a uma furadeira (fig. 14).** **Aberturas quadradas no meio da placa podem ser feitas simplesmente cortando com um estilete a união entre as pastilhas (fig. 15).** Certifique-se de que o acabamento da peça a ser instalada sobre as pastilhas cubra o corte feito. Tome muito cuidado ao usar ferramentas cortantes e use os equipamentos de proteção indicados pelo fabricante. Se você não tem prática com ferramentas elétricas, prefira as manuais para evitar acidentes.

fig. 10

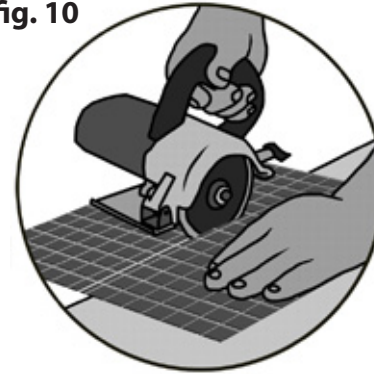


fig. 13

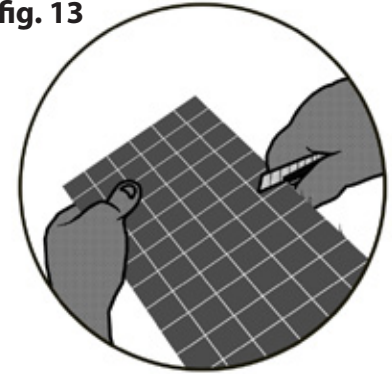


fig. 11



fig. 14

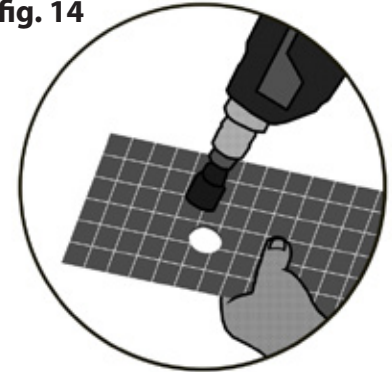


fig. 12


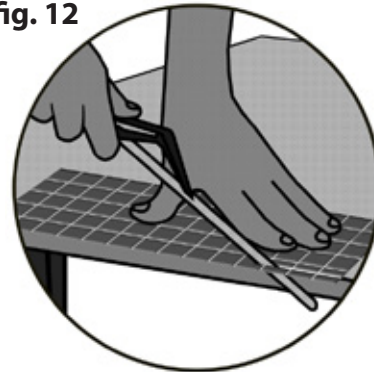


fig. 15

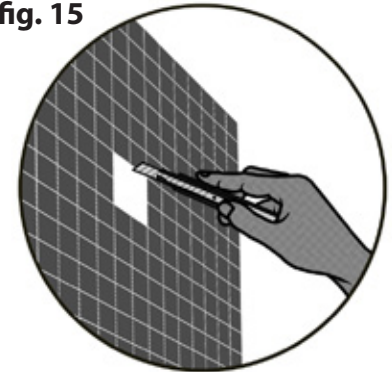

Rejunte as pastilhas Rivesti

O rejuntamento das pastilhas Rivesti pode ser feito logo após o término da colagem das placas na superfície. Antes de iniciar o rejuntamento, limpe todas as placas com um pano macio umedecido em água, retirando quaisquer impurezas. Caso ainda exista resíduo de cola na superfície da placa, limpe com um pano macio levemente embebido em aguarrás. Em áreas não sujeitas à umidade, prefira rejunte cimentício próprio para pastilhas. Em áreas sujeitas à umidade ou permanentemente molhadas, prefira rejunte acrílico. **Espalhe o rejunte sobre as placas e preencha, sem deixar falhas, todos os espaços entre as pastilhas (fig. 16).** Utilize uma espátula própria para rejuntamento de pastilhas fabricada em EVA. Espátulas rígidas, seja de madeira, metal ou silicone, irão danificar as pastilhas, ocasionando riscos na superfície das placas. Se for rejuntar as pastilhas com rejunte cimentício, depois de espalhar bem o rejunte por todas as placas, espere 45 minutos e **remova todo o excesso com uma esponja macia umedecida em água (fig. 17).** Lave a esponja constantemente durante o processo. Caso perceba que alguma área ficou sem rejunte, aplique o rejunte especificamente nessa área e repita o passo indicado para remover o excesso. Após 90 minutos, **retire qualquer camada restante de pó do rejunte com um pano macio e seco (fig. 18).** Se for rejuntar as pastilhas com rejunte acrílico, aplique o rejunte em uma pequena área de cada vez, não maior do que a área de 3 placas, e limpe imediatamente a área rejuntada com uma esponja macia umedecida em água. A demora para limpar o rejunte acrílico fará com que ele grude nas pastilhas, inviabilizando sua remoção futura. O resíduo do rejunte acrílico pode, inclusive, comprometer o brilho das pastilhas. O uso de força excessiva durante a etapa de rejuntamento, seja com um tipo de rejunte ou outro, além de ser desnecessário, risca as pastilhas. Ao término da obra, limpe as pastilhas com um pano macio. Nunca passe sobre as pastilhas esponjas abrasivas ou qualquer ferramenta que possa riscá-las.

fig. 16

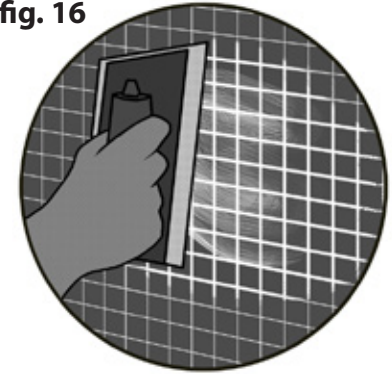


fig. 17

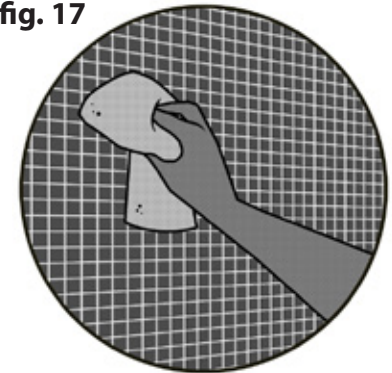


fig. 18



Limpeza cotidiana das pastilhas Rivesti

As pastilhas Rivesti são altamente resistentes a todos os produtos de limpeza comumente usados no dia a dia de uma casa. Nenhum produto de limpeza de uso doméstico é capaz de manchar ou alterar o brilho das pastilhas, desde que não seja abrasivo (pastoso). Como as pastilhas Rivesti possuem uma exclusiva tecnologia antiaderente, antifúngica e antibacteriana, que impede sujeiras de se fixarem em sua superfície e impede também o desenvolvimento de fungos e bactérias, para a limpeza cotidiana é necessário apenas um pano macio com água, ou com o produto de limpeza não abrasivo de sua preferência. Nunca use esponjas abrasivas na limpeza das pastilhas, já que danificam a superfície.



Rivesti Revestimentos Ecológicos

Rua Inácio Luís da Costa, 1850

Parque São Domingos

São Paulo - SP

05112-010 Brasil

+55 (11) 3644 7626

www.rivesti.com.br

Instruções para instalação das pastilhas Rivesti com cola de contato. Todos os direitos reservados à Plaslatina Indústria Plástica Ltda. CNPJ 13.052.131/0001-64. Patente Internacional Requerida. A violação da patente sujeita o infrator às leis internacionais de defesa da propriedade intelectual e necessariamente à reparação de danos ao titular do direito. Download autorizado apenas para uso do cliente em sua instrução. Obrigatória a solicitação de permissão expressa do titular para outros usos. A marca Rivesti é uma marca registrada. São Paulo, Brasil, 2015 ©